




0104



- 1.** Insert Handle Bolt through recessed hole in Gear Housing.  
Insérer le boulon de la poignée par le trou encastré du carter d'engrenages.  
Inserte el Bulón del Mango en el orificio hueco de la Caja de Engranajes



- 2.** Push Handle over threaded end of Bolt and twist until secure.  
Pousser la poignée sur le bout fileté du boulon et tourner jusqu'à ce qu'elle soit stable.  
Empuje el Mango sobre el extremo con roscas del Bulón y enrosque hasta que esté asegurado firmemente.

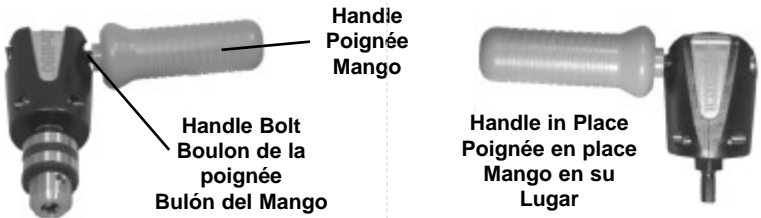

- 3.** Insert Hex End into any 3/8" or larger drill chuck and tighten.  
Insérer le bout hexagonal dans un mandrin porte-mèche de 3/8 po. ou plus gros et serrer.  
Inserte el Extremo Hexagonal dentro de cualquier de taladro de 3/8" y ajústelo

